Guia do usuário do aparelho auditivo retroauricular (BTE) Moxi™

unitron™ Hearing matters

Obrigado

Obrigado por escolher os aparelhos auditivos Moxi da Unitron.

Na Unitron, nos preocupamos bastante com as pessoas com perda auditiva. Trabalhamos estreitamente com profissionais de saúde auditiva para disponibilizar soluções avançadas, adaptadas às necessidades de cada um. Porque a audição é importante.

Seus aparelhos auditivos

Fonoaudiólogo:_____

_____

Telefone: _____

Modelo:_____

Número de série: _____

Pilhas de substituição: ☐ Tamanho 312

Garantia:_____

O programa 1 corresponde a: _____

O programa 2 corresponde a: _____

O programa 3 corresponde a: _____

O programa 4 corresponde a: _____

Data de compra:_____

Referência rápida

Substituição das pilhas

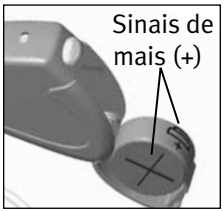

Aviso de pilha fraca

2 bips de 30 em 30 minutos

Tamanho da pilha

☐ 312

Ligado/Desligado

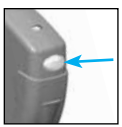

Botão

- ☐ Mudança de programas
- ☐ controle de volume; aparelho da direita=mais alto, aparelho da esquerda=mais baixo
- ☐ controle conforto-nitidez; aparelho da direita=nitidez, aparelho da esquerda=conforto

Índice

Breve descrição dos aparelhos auditivos 2
Modo de colocação dos aparelhos auditivos 4
Ligar e desligar os aparelhos auditivos 6
Informações sobre a pilha 8
Sugestões para o uso inicial dos aparelhos auditivos 11
Instruções de funcionamento 13
Utilização do telefone 18
Manutenção dos aparelhos auditivos 21
Limpeza dos aparelhos auditivos 22
Características distintivas dos aparelhos auditivos 24
Dispositivos auxiliares à audição 27
Guia de resolução de problemas 28
Avisos 33
Informações sobre conformidade 38
Feedback do cliente 40
Notas adicionais 41

Breve descrição dos aparelhos auditivos

1 **Fio** - sons viajam pelo fio até a unidade receptor que está conectada ao seu aparelho auditivo

2 **Microfone** - o som entra nos aparelhos auditivos através dos microfones. Um protetor interno protege o microfone de sujeiras e detritos

3 **Botão** - permite alternar entre programas auditivos ou alterar o volume ou a configuração de conforto-nitidez, de acordo com seu ajuste preferido

4 **Compartimento da pilha/ligar e desligar** - feche o compartimento para ligar os aparelhos auditivos e abra-o parcialmente para desligar. Abra completamente o compartimento para retirar a pilha, a fim de substituí-la

5 **Tulipa** - mantém o tubo bem posicionado no seu canal auditivo

6 **Fio de retenção** - ajuda a evitar que a tulipa e o tubo fino saiam do canal auditivo

7 **Receptor** - amplifica o som e envia-o diretamente para o canal auditivo

8 **Molde personalizado** - mantém os aparelhos auditivos no lugar e contém o receptor

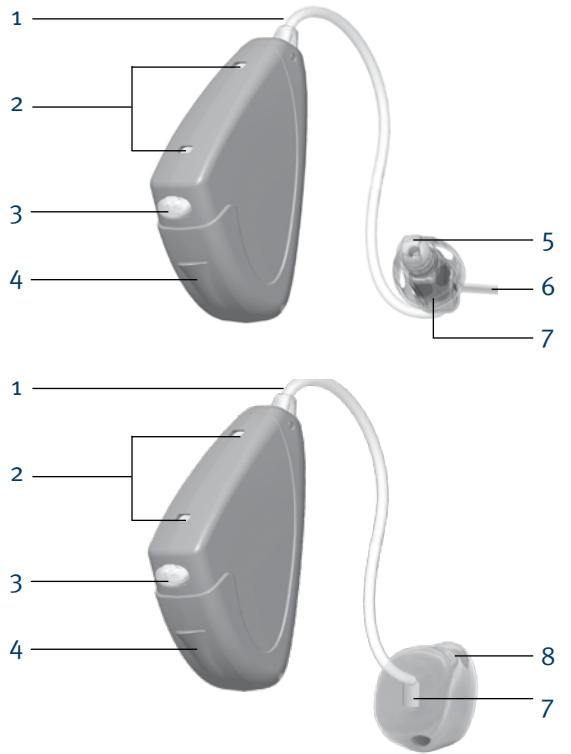

Modo de colocação dos aparelhos auditivos

Os aparelhos auditivos poderão ter uma sinalização colorida na forma de um pequeno ponto no compartimento da pilha:

vermelho = orelha direita;
azul = orelha esquerda.

Moxi com tulipa

1. Segure o tubo na parte em que o mesmo se conecta à tulipa e empurre gentilmente a tulipa para dentro do canal auditivo. O tubo deve ficar próximo à cabeça.

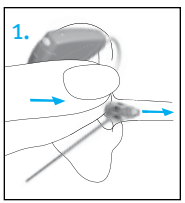

2. Coloque o aparelho auditivo na parte superior da sua orelha.

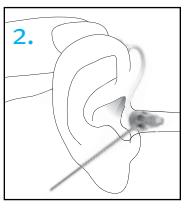

3. Coloque o fio de retenção no ouvido para que fique apoiado na parte inferior da abertura do canal auditivo.

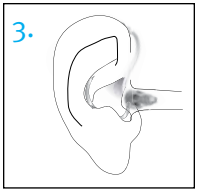

Aparelhos Moxi com cápsulas/ moldes personalizados

1. Segure a cápsula personalizada entre o polegar e o indicador. A abertura deve estar direcionada para o canal auditivo, com o aparelho auditivo apoiado na parte superior da sua orelha.

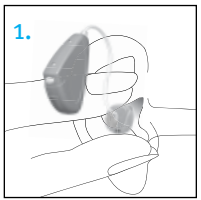

2. Insira cuidadosamente a cápsula personalizada no seu ouvido. A cápsula personalizada deve ajustar-se ao seu ouvido de forma cômoda e confortável.

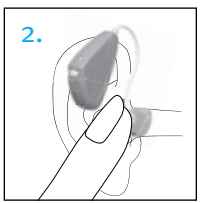

3. Coloque o aparelho auditivo na parte superior da sua orelha.

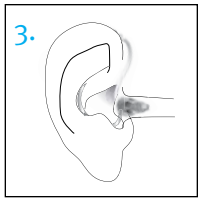

Ligar e desligar os aparelhos auditivos

Os aparelhos auditivos têm um compartimento para a pilha com três posições que funciona como um interruptor para ligar e desligar e que permite acesso ao compartimento da pilha.

1. LIGADO: Feche totalmente o compartimento da pilha.

Nota: os aparelhos auditivos poderão demorar 5 segundos para ligar. O seu fonoaudiólogo pode aumentar o tempo para que a amplificação inicie, se necessário.

2. DESLIGADO: Abra parcialmente o compartimento da pilha.

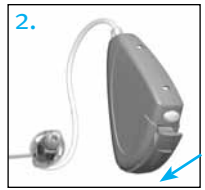

3. ABERTO: Abra totalmente o compartimento da pilha para ter acesso à mesma e substituí-la.

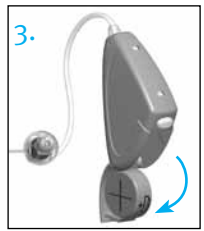

Nota: quando ligar e desligar o aparelho auditivo enquanto o mesmo estiver no ouvido, segure firmemente a parte superior e inferior do aparelho com o indicador e o polegar. Utilize o dedo indicador da outra mão para abrir e fechar o compartimento da pilha.

Informações sobre a pilha

Para substituir a pilha, abra totalmente o compartimento da mesma.

Aviso de pilha fraca

Dois bips longos indicam que a pilha do aparelho auditivo está fraca. Depois do aviso de pilha fraca, você poderá notar uma diminuição na qualidade sonora. Esta situação é normal e pode ser corrigida ao inserir pilhas novas nos aparelhos auditivos.

Se não conseguir ouvir o aviso de pilha fraca, o seu fonoaudiólogo pode alterar a tonalidade ou intensidade do mesmo. Se preferir, essa função pode ser totalmente desativada.

Os aparelhos auditivos foram concebidos para emitir um aviso de pilha fraca de 30 em 30 minutos até substituir as pilhas. Contudo, dependendo do estado das pilhas, estas podem descarregar-se antes de ser emitido outro aviso de pilha fraca. Assim, recomenda-se a substituição das pilhas assim que possível após ouvir o aviso de pilha fraca.

Substituição da pilha

1. Abra cuidadosamente o compartimento da pilha com a unha.
2. Segure firmemente a pilha com o polegar e o indicador e retire-a.
3. Insira a nova pilha no compartimento com o sinal de mais (+) da mesma virado para o mesmo lado do sinal de mais (+) na extremidade do compartimento da pilha. Isso fará com que o compartimento da pilha fique fechado corretamente.

Nota: se a pilha for inserida de forma incorreta, o aparelho auditivo não ligará.

4. Feche o compartimento da pilha.

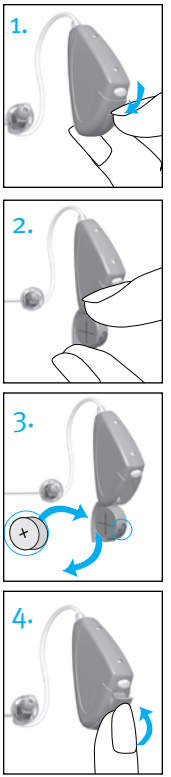

Manutenção das pilhas

Sempre jogue as pilhas fora de forma segura e ecológica.

Para prolongar a duração da pilha, não se esqueça de desligar os aparelhos auditivos quando não os estiver usando.

Retire as pilhas e mantenha os compartimentos das mesmas abertos enquanto não estiver usando os aparelhos auditivos. Isso fará com que a umidade presente no interior evapore.

Sugestões para o uso inicial dos aparelhos auditivos

1. Comece utilizando-os em casa, num local silencioso, para se habituar à nova qualidade sonora. Determinados sons, como o tique taque de um relógio, o ruído do computador, o som do microondas ou do papel, poderão parecer-lhe altos inicialmente, visto que você não os ouvia adequadamente há bastante tempo.
2. Leia em voz alta e aprenda a ajustar o volume da sua própria voz quando estiver usando os aparelhos auditivos.
3. Fale com pessoas diferentes e reaprenda a distinguir os diferentes tipos de sons.
4. Demorará algum tempo até que você esteja totalmente habituado aos aparelhos auditivos e até poder usufruir completamente de suas vantagens.
5. Utilize os aparelhos auditivos o máximo de horas diárias que conseguir e vá aumentando esse tempo diariamente.

6. No verso deste folheto, tome notas, escreva sobre as situações difíceis e descreva todos os ruídos desagradáveis. Estas informações ajudarão o seu fonoaudiólogo a ajustar melhor seus aparelhos.
7. Peça à sua família e aos seus amigos para participarem neste período inicial. Por exemplo, peça a alguém para ajustar o som da televisão para um volume confortável à ele.
8. Quando começar a habituar-se aos aparelhos auditivos, utilize-os em ambientes sonoros mais difíceis, como em festas ou em restaurantes. Isso pode ser difícil, mesmo para as pessoas que tem a audição normal. É necessário tempo para recuperar a sua capacidade de audição em situações difíceis como as referidas.
9. Integre os seus aparelhos auditivos na sua vida cotidiana e seja paciente consigo mesmo durante o período de reaprendizagem dos sons.

Instruções de funcionamento

Botão

Os aparelhos auditivos vêm equipados com um botão que pode ser definido para alternar entre programas, ajustar o volume ou ajustar o controle conforto-nitidez.

□ Controle de programas

Se o botão estiver ativado como controle de programas, a cada vez que for pressionado o programa será alterado para o próximo.

Programa 1 (por exemplo, programa automático)	♪	1 bip
Programa 2 (por exemplo, fala no ruído)	♪♪	2 bips
Programa 3 (por exemplo, easy-t/telefone)	♪♪♪	3 bips
Programa 4 (por exemplo, música)	♪♪♪♪	4 bips
Easy-t/telefone (ver pág. 18)	♪♪♪	melodia curta
DuoLink (se ativado) (ver pág. 16)	O aparelho auditivo oposto emite bips, tal como o que está sendo ajustado	

Os aparelhos auditivos emitem bips para indicar o programa ativado.

☐ **Controle de volume**

Se o botão estiver configurado como controle de volume, você poderá ajustar o volume pressionando o botão. Pressione o botão do aparelho auditivo da direita para aumentar o volume e o da esquerda para diminuir o volume.

Os aparelhos auditivos emitirão bips à medida que altera o controle de volume.

Definição de volume	**Bips**	
Volume recomendado	♪	1 bip
Aumento do volume	♪	bip curto
Diminuição do volume	♪	bip curto
Volume máximo	♪♪	2 bips
Volume mínimo	♪♪	2 bips

☐ **Controle conforto-nitidez**

Se o botão estiver configurado para o controle conforto-nitidez, você poderá ajustar o conforto ou a nitidez pressionando o botão. Pressione o botão do aparelho auditivo da direita para aumentar a nitidez de fala e o da esquerda para diminuir o ruído geral ou melhorar o conforto auditivo. Aguarde cerca de 4-5 segundos após cada vez que pressionar o botão para que o aparelho auditivo possa se ajustar à nova definição.

Definição do controle conforto-nitidez	**Bips**	
Nível de conforto e nitidez ideal	♪	1 bip
Aumentar o nível de nitidez do som	♪	bip curto
Aumentar o conforto auditivo	♪	bip curto
Nível máximo de nitidez do som	♪♪	2 bips
Nível máximo de conforto auditivo	♪♪	2 bips

Os aparelhos auditivos emitirão bips à medida que o nível de conforto-nitidez é alterado.

DuoLink

Se o DuoLink estiver ativado, o aparelho auditivo também pode ser definido de forma que a alteração do volume, de programas ou das definições de conforto-nitidez efetuada em um dos lados seja aplicada nos dois aparelhos.

Por exemplo, se o botão estiver configurado como controle de programas e o DuoLink estiver ativado, ao pressionar o botão do aparelho auditivo da direita, o programa será alterado nos dois aparelhos.

Aprendizagem

Seus aparelhos auditivos aprenderão os ajustes que você prefere nos determinados ambientes sonoros, caso esse recurso tenha sido ativado pelo seu fonoaudiólogo. Com o passar do tempo, os aparelhos auditivos ajustarão as definições predefinidas para os níveis utilizados habitualmente, de acordo com a sua preferência.

O seu fonoaudiólogo pode ajudá-lo a identificar as diferentes definições.

Controle Remoto

Os aparelhos auditivos poderão vir igualmente equipados com um controle remoto opcional que lhe permite alternar entre diferentes programas auditivos e alterar as definições de volume ou conforto-nitidez.

Utilização do telefone

Tendo em conta que os telefones não funcionam todos da mesma forma, você poderá constatar resultados diferentes com telefones diferentes. Você poderá utilizar diversos telefones, bastando para tal segurar o telefone perto do seu ouvido, sem ter de mudar manualmente para um programa específico para telefones. Lembre-se de deslocar o telefone ligeiramente para cima ou para trás de forma a encontrar a posição em que consegue ouvir melhor.

O seu fonoaudiólogo poderá ter selecionado um programa específico para telefones nos seus aparelhos auditivos, dependendo do tipo de telefone utilizado. Assim sendo, o aparelho auditivo poderá ter um programa automático para telefones (função easy-t), que muda automaticamente para um programa específico para telefones quando o aparelho auditivo se encontra próximo ao telefone. Você escutará uma melodia curta que lhe indica que o programa para telefones (easy-t) está ativado.

Assim que o telefone for afastado do aparelho auditivo, ele retoma automaticamente o programa auditivo precedente. Se o aparelho auditivo não mudar automaticamente para o programa para telefones quando tiver um telefone próximo à orelha, você deverá fixar o imã no telefone de forma que auxilie os aparelhos auditivos com a função Easy-T a mudarem automaticamente de programa. Este imã foi concebido para reforçar o campo magnético dos telefones compatíveis com os aparelhos auditivos.

Para fixar o imã opcional easy-t:

1. Limpe o telefone. Segure o imã perto da extremidade do telefone e deixe-o. O imã deverá ficar em posição ideal no telefone.

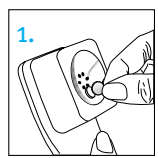

2. Coloque a fita dupla face na posição ideal no telefone.

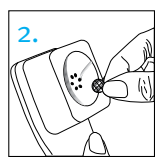

3. Fixe o imã à fita.

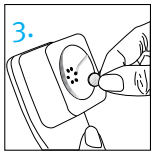

O seu fonoaudiólogo também poderá ter configurado um programa para telefones que pode ser acessado através do botão dos aparelhos auditivos ou do controle remoto opcional.

Se os aparelhos auditivos estiverem configurados para funcionar com o acessório sem fios uDirect™ 2 para usar ao pescoço, você poderá também usufruir de uma opção de uso do telefone sem as mão, através do Bluetooth®.

Se o DuoLink estiver ativado para o programa automático para telefones, os dois aparelhos auditivos estão sincronizados e a preferência auditiva do aparelho oposto será igualmente alterada quando um programa automático para telefones estiver ativado.

Manutenção dos aparelhos auditivos

Abra o compartimento da pilha quando o aparelho não estiver sendo utilizado.

Retire sempre os aparelhos auditivos quando utilizar produtos para o cabelo. Os aparelhos auditivos podem ficar obstruídos, comprometendo o respectivo funcionamento.

Não utilize os aparelhos auditivos no banho nem os deixe imersos em água.

Se os aparelhos auditivos ficarem molhados, não tente secar num forno ou microondas. Não ajuste quaisquer mecanismos de controle. Abra os compartimentos das pilhas imediatamente e deixe os aparelhos auditivos secarem naturalmente durante 24 horas.

Proteja os aparelhos auditivos do calor excessivo (secador, porta-luvas ou painel do carro).

Certifique-se de que você não torça ou aperte o tubo quando estiver colocando os aparelhos auditivos na respectiva caixa.

A utilização regular de um desumidificador, pode ajudar a evitar a corrosão e a prolongar a duração dos aparelhos auditivos.

Não deixe cair os aparelhos auditivos e evite as pancadas contra superfícies duras.

Limpeza dos aparelhos auditivos

A cera é natural e comum. Verificar se os aparelhos auditivos não contêm cera é uma etapa importante na rotina de manutenção e limpeza diária.

Nunca utilize álcool para limpar os aparelhos auditivos, moldes personalizados ou tulipas.

Não utilize ferramentas pontiagudas para remover a cera. Inserir objetos nos aparelhos auditivos ou moldes personalizados pode danificá-los seriamente.

Tulipas e cápsulas personalizadas

Limpe diariamente a parte exterior das tulipas e das cápsulas com um pano úmido. Mantenha seco o interior e o exterior do receptor (protetores dos microfones) e da cápsula personalizada.

Nota: os tubos, receptores , tulipas ou cápsulas personalizadas nunca devem ser lavados ou passados por água visto que as gotas de água podem bloquear o som ou danificar os componentes elétricos dos aparelhos auditivos.

As tulipas devem ser substituídas pelo seu fonoaudiólogo a cada 3-6 meses.

Se as cápsulas necessitarem de uma limpeza adicional, é possível que a proteção contra a cera do receptor esteja obstruída e necessite de ser substituída. Consulte o seu fonoaudiólogo.

Características distintivas dos aparelhos auditivos

Controle conforto-nitidez

Os aparelhos auditivos ajustam-se automaticamente para se centrarem na fala de forma mais clara ou para lhe proporcionar conforto em situações em que existem ruídos. Alguns modelos de aparelhos auditivos Moxi dispõem de um mecanismo de controle para ajustar as definições de conforto-nitidez.

Se ajustar o de controle conforto-nitidez para cima, os aparelhos auditivos proporcionarão mais nitidez para a fala. Se ajustar o controle conforto-nitidez para baixo, os aparelhos auditivos suavizarão os ruídos de fundo, proporcionando mais conforto.

Os ajustes do controle conforto-nitidez podem ser efetuados através do botão dos aparelhos auditivos ou de um controle remoto. Consulte o seu fonoaudiólogo para saber se os seus aparelhos auditivos foram programados para o controle conforto-nitidez.

À medida que for ajustado o controle conforto-nitidez, os aparelhos auditivos registram gradualmente as suas definições de conforto-nitidez preferidas.

DuoLink

Com o DuoLink, os aparelhos auditivos comunicam entre si sem a necessidade de fios. Ao alterar um programa, o conforto-nitidez ou o volume num dos aparelhos auditivos, o outro também procede automaticamente à alteração.

Telefone Binaural

A função Telefone Bilateral permite-lhe ter um telefone fixo ou celular num ouvido e escutar o som de forma clara nos dois ouvidos. Não são necessários quaisquer acessórios.

uDirect 2 e uTV 2

O uDirect™ 2 e uTV™ 2 são acessórios opcionais para os aparelhos Moxi.

O uDirect 2 fornece acesso fácil e mãos-livres a dispositivos com Bluetooth ativado, como celulares. Também dispõe de uma entrada de áudio com fios para ligar dispositivos como leitores MP3. O uDirect 2 também oferece funções de controle remoto para ajustar suas configurações, aumentando seu conforto auditivo.

O uTV 2 é utilizado com o uDirect 2 para transmitir o som da televisão diretamente para os aparelhos auditivos. O uTV 2 pode igualmente transmitir o som de aparelhagens, computadores e outras fontes de áudio.

Para mais informações sobre a utilização dos acessórios uDirect 2 ou uTV 2, consulte o manual do respectivo acessório. Para informações de como obter um acessório uDirect 2 ou uTV 2, contate o seu fonoaudiólogo.

Dispositivos auxiliares à audição

Ouvir em locais públicos

As bobinas telefnicas captam energia electromagnética e convertem-na em som. A opção de bobina telefônica dos aparelhos auditivos pode ajudá-lo a ouvir em locais públicos equipados com dispositivos auxiliares à audição compatíveis com bobinas telefônicas, como um sistema de indução magnética. Quando vir este símbolo, significa que existe um sistema de indução magnética instalado. Este sistema de indução magnética é compatível com o seu aparelho auditivo. Contate o seu fonoaudiólogo para obter mais informações sobre sistemas de indução magnética.

Guia de resolução de problemas

Causa	Solução possível
Sem som	
Não está ligado	Ligar
Pilha fraca/descarregada	Substituir a pilha
Mau contato com a pilha	Consultar o seu fonoaudiólogo
Pilha colocada ao contrário	Inserir a pilha com o sinal de mais (+) virado para cima
Tulipas/cápsulas personalizadas obstruídas com cera	Limpar as tulipas/ cápsulas personalizadas. Consultar a sessão “Limpeza dos aparelhos auditivos”. Consultar o seu fonoaudiólogo.
Protetor do microfone obstruído	Consultar o seu fonoaudiólogo

Causa	Solução possível
Não está suficientemente alto	
Volume baixo	Aumentar o volume. Consultar o fonoaudiólogo para obter informações sobre modelos sem controle de volume manual ou se o problema persistir.
Pilha fraca	Substituir a pilha
Tulipas/cápsulas personalizadas inseridas incorretamente	Consultar a seção “Modo de colocação dos aparelhos auditivos”. Voltar a inserir cuidadosamente.
Alteração na audição	Consultar o seu fonoaudiólogo
Tulipas/cápsulas personalizadas obstruídas com cera	Limpar as tulipas/ cápsulas personalizadas. Consultar a seção “Limpeza dos aparelhos auditivos”. Consultar o seu fonoaudiólogo.
Protetor do microfone obstruído	Consultar o seu fonoaudiólogo

Causa	Solução possível
Intermitente	
Pilha fraca	Substituir a pilha
Contacto da pilha sujo	Consultar o seu fonoaudiólogo
Dois bips longos	
Pilha fraca	Substituir a pilha
Apitos	
Tulipas/cápsulas personalizadas inseridas incorretamente	Remova e coloque novamente com cuidado
Mão/roupa perto do ouvido	Afaste a mão ou a roupa da orelha
Afastar a mão/roupa do ouvido	Consultar o seu fonoaudiólogo

Causa	Solução possível
Falta de nitidez, distorção	
Má adaptação tulipas/cápsulas personalizadas	Consultar o seu fonoaudiólogo
Tulipas/cápsulas personalizadas obstruídas com cera	Limpar as tulipas/cápsulas personalizadas. Consultar a seção “Limpeza dos aparelhos auditivos”. Consultar o seu fonoaudiólogo.
Pilha fraca	Substituir a pilha
Protetor do microfone obstruído	Consultar o seu fonoaudiólogo
As tulipas/cápsulas personalizadas caem do ouvido	
Má adaptação das tulipas/cápsulas personalizadas	Consultar o seu fonoaudiólogo
Tulipas/cápsulas personalizadas inseridas incorretamente	Consultar a sessão “Modo de colocação dos aparelhos auditivos”. Voltar a inserir cuidadosamente.

Causa	Solução possível
Fraco no telefone	
O telefone não está corretamente posicionado	Deslocar o telefone para outra parte do ouvido para obter um sinal mais nítido. Consultar a secção “Utilização do telefone”.
O aparelho auditivo necessita de ser ajustado	Consultar o seu fonoaudiólogo

Em caso de quaisquer problemas adicionais não indicados neste manual, contate o seu fonoaudiólogo.

Avisos

⚠ Os aparelhos auditivos devem ser utilizados apenas conforme indicado pelo seu médico ou fonoaudiólogo.

⚠ Os aparelhos auditivos não restabelecerão as capacidades auditivas normais.

⚠ Não utilize os aparelhos auditivos em zonas com risco de explosão.

⚠ As reações alérgicas aos aparelhos auditivos são pouco prováveis. No entanto, em caso de coceira, vermelhidão, irritabilidade, inflamação ou sensação de ardor no interior ou ao redor dos ouvidos, informe o seu fonoaudiólogo e contate o seu médico.

⚠ Na eventualidade improvável de quaisquer partes ficarem no canal auditivo após a remoção do aparelho, contate um médico imediatamente.

⚠ Retire os aparelhos auditivos quando realizar TC e ressonâncias magnéticas ou outros procedimentos eletromagnéticos.

⚠ Tenha especial atenção na utilização dos aparelhos auditivos em casos em que os níveis máximos de pressão sonora excedam os 132 decibéis. Poderá existir o risco de tal situação comprometer a sua audição residual. Fale com o seu fonoaudiólogo de forma a garantir que o nível de saída máximo dos seus aparelhos auditivos seja adequado à sua perda auditiva em particular.

Avisos relativos ao imã do easy-t

⚠ Certifique-se de que o imã esteja bem fixo ao telefone.

⚠ Mantenha o imã não instalado fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.

⚠ Se o imã cair para dentro do seu ouvido, contate o seu fonoaudiólogo.

⚠ Se o imã for ingerido, contate o seu médico imediatamente.

⚠ O imã poderá afetar alguns dispositivos médicos ou sistemas electrónicos. Mantenha sempre o imã (ou o telefone equipado com o imã) a uma distância mínima de 30 cm de marcapasso, cartões de crédito, disquetes ou outros dispositivos sensíveis a campos magnéticos.

⚠ Uma distorção bastante acentuada ao marcar os números ou durante a ligação poderá significar que o telefone está em conflito com o imã. Para evitar quaisquer danos, desloque o imã para outro local do telefone.

Avisos relativos à pilha

⚠ Nunca deixe os aparelhos auditivos nem as pilhas ao alcance de crianças ou animais de estimação.

⚠ Nunca coloque os aparelhos auditivos nem as pilhas na boca. Se a pilha ou o aparelho auditivo for ingerido, chame um médico imediatamente.

Precauções

⚠ A utilização dos aparelhos auditivos é apenas uma parte da reabilitação auditiva. Também poderão ser necessárias instruções de leitura labial e formação auditiva.

⚠ Na maioria dos casos, a utilização pouco frequente dos aparelhos auditivos não permite tirar o máximo partido dos mesmos. Quando se habituar a utilizar os aparelhos auditivos, utilize-os diariamente e durante todo o dia.

⚠ Os aparelhos auditivos utilizam os componentes mais modernos para fornecer a melhor qualidade de som possível em todas as situações auditivas. Contudo, os dispositivos de comunicação, como os

celulares, podem criar interferência (um ruído) nos aparelhos auditivos. Se notar a interferência de um telefone celular que está sendo utilizado perto de si, pode minimizar essa interferência de várias formas. Mude o programa dos aparelhos auditivos, vire a cabeça para outra direção ou localize o celular e afaste-se do mesmo.

Nota para o fonoaudiólogo

⚠ As tulipas nunca devem ser colocadas em pacientes com tímpanos furados, cavidades do ouvido médio expostas ou canais auditivos alterados cirurgicamente. Na ocorrência das situações referidas, recomendamos a utilização de um molde auricular personalizado.

Etiquetagem

O número de série e o ano de produção encontram-se na parte interior do compartimento da pilha.

Informações sobre conformidade

Declaração de conformidade

A Unitron declara que este produto Unitron cumpre os requisitos da Diretiva 93/42/EEC relativa a dispositivos médicos, bem como da Diretiva 1999/5/EC relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações. Pode obter o texto completo da Declaração de Conformidade a partir do fabricante.

O aparelho auditivo descrito no presente manual tem as seguintes certificações:

Standard hearing system

EUA FCC ID: VMY-UWCRT1

Canadá IC: 2756A-UWCRT1

Nota 1

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC e com a RSS-210 da Industry Canada. A sua utilização está sujeita às duas condições que se seguem:

1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que poderão causar um funcionamento indesejado.

Nota 2

Quaisquer alterações ou modificações efetuadas a este aparelho que não estejam expressamente aprovadas pela Unitron poderão anular a autorização da FCC relativamente à utilização deste dispositivo.

Nota 3

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC e com a ICES-003 da Industry Canada. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio. Contudo, isto não garante que não possam ocorrer interferências numa determinada instalação. Se este dispositivo causar realmente interferências prejudiciais em recepções de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, o usuário pode tentar corrigir as interferências utilizando uma ou mais das medidas que se seguem:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele que alimenta o receptor
- Consultar o distribuidor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda

Feedback do cliente

Registe as suas preocupações ou necessidades específicas e apresente-as na visita após receber os aparelhos auditivos.

Isso ajudará seu fonoaudiólogo a atender às suas necessidades.

☐ _____

_____

☐ _____

_____

☐ _____

_____

☐ _____

_____

☐ _____

_____

Notas adicionais

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:
10356330028

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
FGA. MARIA DO CARMO ALVES BRANCO
CRFa 9783

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
Rua Francisco Marengo, 941/947
03313-000 - São Paulo SP Brasil
CNPJ 66.704.701/0001-10
T/F: 11 2789-2400
email: microsom@microsom.com.br
site: www.microsom.com.br
Atendimento ao consumidor
DDG 0800-116491
www.microsom.com.br

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

European Representative
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

Para obter uma lista de empresas do grupo Unitron, visite www.unitron.com

CE 0543

Distribuidor

www.unitron.com

unitron™

12-030 029-5860-43